

GERENCIE OS DIREITOS DE ACESSO AO TB-DECO

Atualmente, é normal que diferentes usuários tenham direitos de acesso distintos em algumas oficinas.

É possível, por exemplo, gerenciar os grupos de usuários de forma fácil. Essa simples função permite que os clientes tragam uma resposta clara e eficiente a seus superiores quando questionados sobre o que fazem para garantir a segurança do processo. Os direitos de acesso claros tranquilizam seu superior quanto a seriedade da oficina.

Isso é tão importante que, a partir de agora, grande parte das máquinas será entregue com um PC industrial que permite a programação diretamente na máquina.



Como isso acontece na prática?

É preciso diferenciar dois tipos de utilização do TB-Deco, seja em um PC remoto, seja em uma 'interface PC' como nas máquinas do tipo EvoDeco 16, EvoDeco 10 ou MultiSwiss de última geração.


A primeira versão para gestão dos direitos de acesso foi desenvolvida na base da gestão de usuários e de grupos de usuários presente no sistema operacional do Windows (2000, XP, VISTA, 7). Com as 'Interfaces PC', não é possível definir grupos de usuários no sistema operacional, então adotamos outro método baseado em senhas de acesso.

Algumas funções distintas do TB-Deco são, portanto, acessíveis de acordo com um certo nível predefinido de usuários. Como padrão, são previstos 3 níveis, GL1 a GL3. Entretanto, esses níveis podem ser modificados (máximo 5 níveis). As funções, as quais cada nível poderá acessar, são apresentadas na lista abaixo.

Uso com PC remoto

A gestão de grupos de usuários já é prevista pelo sistema operacional do Windows. Uma pessoa que tem os direitos de administrador em uma estação de computador consegue criar diversos grupos de usuários TB-Deco.

Técnico

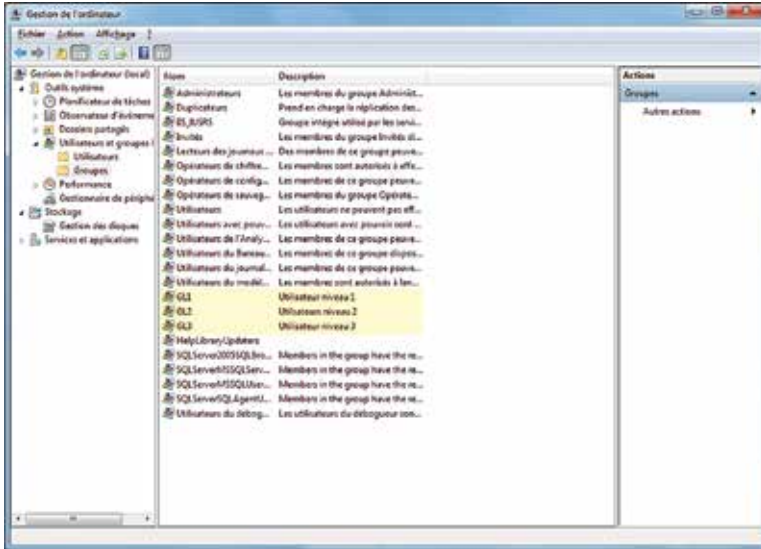

O programa TB-Deco comporta três níveis de acesso (Grupo de Nível GL) predefinidos pela Tornos:

GL1: Usuário simples (direitos mínimos) - Operadores

GL2: Usuário médio - Preparador de máquina / Reguladores.

GL3: Administrador (Todos os direitos) - Técnicos homologados, departamento de métodos, administradores de rede etc.

Lista das funções acessíveis

Lista das funções acessíveis				Níveis (GL)		
Pos.	Função	Menu	Condições necessárias	1	2	3
1	Gestão das máquinas (Adição, supressão&)	Arquivos \ Gestor das máquinas&	Administrador			=
2	Troque a base de dados da máquina	Edição \ Troque a máquina			=	=
3	Modifique a base de dados da máquina	Guia BD Máquina: - Global: BarLoader, MachComment - Adição / Edição de um suporte. - Colisões: DESCRIÇÃO				
4	Modifique a peça, Renomeie programa	Menu de contexto				=
5	Gestão das configurações	Opções \ Configuração	"Gestão de acesso por grupos de usuários" fica acessível no nível Administrador + Opção ADV (750-0005)			=
6	Modificar o nº da licença	? \ Licença				=
7	Modifique as informações da peça	Edição \ Edição da peça \ Inform. da peça \ Dados gerais da peça				=
8	Modifique os parâmetros dos assistentes de macros	Edição dos parâmetros (macro envolvida)	Ficará inativo diante das seguintes situações: - Licença ADV indisponível - Operação reservada à Tornos. - Operação em comentário		=	=
9	Gestão dos eixos (offsets, velocidades)	Edição \ Edição de peça \ Origem \ Correção das fixações			=	=
10	Gestão dos fusos (velocidades iniciais, estado)	• Edição \ Edição da peça \ Fusos \ velocidades iniciais dos fusos • No início da linha de OP.: (duplo clique ou) Menu de contexto \ Editar \ Configuração dos fusos			=	=
11	Modificar as variáveis globais da peça.	Edição \ Edição da peça \ Variáveis globais&			=	=
12	Modificar as sucessões (Máquinas PNC / PTO / ISO)	Guia Sucessões.				=
13	Gestão das ferramentas (adicionar, apagar, copiar)					=

14	Edição das ferramentas (geometrias, corretores, informações)	Guia Gestão da peça \ Catálogo de ferramentas \ (duplo clique ou) menu de contexto Ferramenta \ Editar \ Edição de uma ferramenta	=	=	=
15	Selecione um catálogo compartilhado	<ul style="list-style-type: none"> • Arquivos \ Crie (ou utilize) um catálogo de ferramentas compartilhado ou &\ Elimine o compartilhamento do catálogo de ferramentas • Guia Gestão de peça \ Catálogo de ferramentas \ menu de contexto: Crie (ou utilize) um catálogo& 	=	=	
16	Gestão das sincronizações e restrições (adicionar, deslocar, apagar, editar)	Menu de contexto no Ícone da operação			=
17	Configuração da linha de operação (Editar, Modificar)	Início da linha de operação: Menu de contexto (ou duplo clique).			=
18	Gestão das linhas de operações (inserir, apagar, deslocar uma linha.)	Início da linha de operação: Menu de contexto.			=
19	Edição de uma operação (Editar, modificar uma operação)	Ícone operação: Menu de contexto Edição código ISO (ou duplo clique). (Válido também para OP de sistemas TORNOS)		=	=
20	Gestão das operações (inserir, apagar, copiar uma operação)	<ul style="list-style-type: none"> • Barra de ferramentas \ Ícone Assistente& • Menu \ Inserir \ Operação. • Linha de operação: Menu de contexto \ Inserir uma operação 			=

Esses níveis de acesso podem ser modificados / adaptados a pedido. Os níveis (GL1, GL2, GL3) devem ser criados nos grupos de usuários do Windows e atribuídos aos usuários do TB-DECO para permitir um funcionamento correto dessa opção.

Identificação através da senha de acesso.

A caixa de diálogo **Identificação** é acessível pelo menu **Nível do usuário** ou pelo botão ad-hoc da 'barra de ferramentas funções auxiliares'.

É preciso que a gestão dos direitos de acesso esteja ativa para acessar o menu nos PCs remotos, diferentemente das 'Interfaces PC'. Essa caixa de diálogo permite a definição de um nível de usuário que vai autorizar algumas funções do TB-Deco. É preciso colocar a senha de acesso correspondente ao usuário selecionado e clicar em **OK** para ativar o nível de usuário desejado. O grupo usuário ativo pode ser consultado na caixa de diálogo **'Sobre o TB-Deco'**.

O identificador padrão é exibido ao abrir a caixa de diálogo e não é necessário colocar a senha de acesso para selecionar esse nível de usuário padrão; basta clicar em OK.

Ao selecionar o usuário **'Administrador'**, é possível que vá para a caixa de diálogo **'Configuração como administrador'**.

Essa segunda caixa de diálogo permite que o administrador diferentes senhas de acesso diferentes para cada usuário e o nível do usuário padrão.

O botão **Leitura** permite verificar a senha de acesso atual e o botão **Trocar** permite a validação da senha de acesso introduzida (máximo de 15 caracteres e sensível a maiúsculas e minúsculas).

O botão **Terminar** permite voltar à caixa de diálogo **Identificação**.

Valores de senhas de acesso padrão:

	PC remoto		Interface PC	
Nível de usuário 1	(vazio)	*	ul1	
Nível de usuário 2	(vazio)		ul2	
Nível de usuário 3	(vazio)		ul3	*
Administrador	AdMiN2740		AdMiN2740	

* Nível de usuário padrão



Tornos SA
 Industrielle 111
 2740 Moutier
 Tel. +41 32 494 44 44
 Fax +41 32 494 49 07
 contact@tornos.com
 www.tornos.com