

TB-DECO的访问权限管理

在一些车间内，针对不同用户，访问权限通常需要加以区别。比如对用户组的便捷管理 当终端用户询问保证操作安全的系统是否就位时，用户可使用这一简单功能来作出明确有效的回答。拥有访问权限，可使终端客户对专业化的车间放心使用。

目前，对这一方面的要求前所未有的重要，因为许多机器都配备了工业PC，这样可以直接在机器上进行编程。



实际工作情况如何？


必须区分两种不同类型的TB-Deco的使用：在最新一代的EvoDeco 16、EvoDeco 10或MultiSwiss机床上，使用远程PC或PC接口。

访问权限管理的早期版本是以Windows操作系统（2000，XP，VISTA，7）为基础，采用用户和用户组管理系统开发出来的。使用PC接口，在操作系统中不可能定义用户组，采用以密码为基础的另外一种方法。

因此TB-Deco一些独立的功能，只可以访问预定义的用户级别。必要时可以编辑这些级别（最多5级），默认只提供3个级别（从GL1至GL3）。这些级别的访问功能呈现在下面的访问功能列表中。

使用远程PC

Windows操作系统已经设置了用户组管理。因此拥有计算机工作站管理权限的人员，可以选择用它来创建不同的TB-Deco用户群。

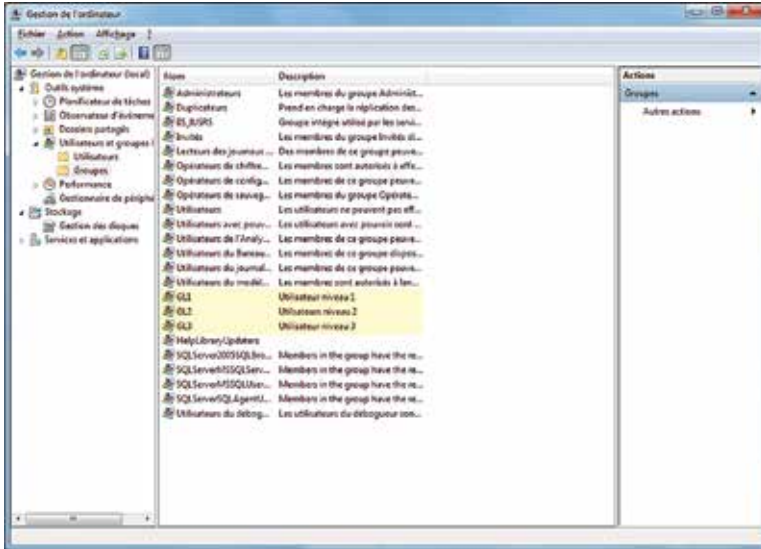

The TB-Deco程序包含三个Tornos预定义的访问级别 (群组级别GL):

GL1: 标准 用户 (最低权限) - 操作人员

GL2: 高级用户 设置/设置技术人员

GL3: 管理员 (所有权限), 得到批准的技术人员, 方法部门, 网络管理员, 等

访问功能列表

访问功能列表				级别 (GL)		
位置	位置	菜单	前提条件	1	2	3
1	管理机床 (添加, 删除&)	文档\机床管理员&	管理员			=
2	更改机床数据库	编辑\更改机床			=	=
3	编辑机床数据库	机床数据库标签: - 全球: BarLoader, MachComment - 添加/编辑支持 - 碰撞: DESCRIPTION				
4	编辑工件, 重命名程序	文本菜单				=
5	配置管理	选项\配置	“管理用户组访问”仍然可以访问管理员级别+ ADV选项 (750-0005)			=
6	编辑许可证编	? \ 许可证				=
7	编辑工件信息	编辑 \ 编辑工件 \ 工件信息 \ 普通工件数据				=
8	编辑宏辅助参数	编辑参数 (有问题的宏)	保持无效, 如果: - 没有ADV 许可证 - 操作受限于TORNOS - 已执行操作		=	=
9	管理各移动轴 (偏差, 速度)	编辑 \ 编辑工件 \ 原点 \ 夹紧修正			=	=
10	管理主轴 (初始速度, 状态)	• 编辑 \ 编辑工件 \ 主轴 \ 主轴初始转速 • OP 行的开头: (双击或) 文本菜单 \ 编辑 \ 配置主轴			=	=
11	编辑球形工件变量	编辑 \ 工件编辑 \ 球形变量&			=	=
12	修改连接顺序 (PNC / PTO / ISO 机床)	连接顺序标签				=
13	管理刀具 (添加, 清除, 复制)					=

14	编辑刀具 (几何形状, 修正, 信息)	工件管理标签 \ 刀具一览表 \ (双击或) 刀具文本菜单 \ 编辑 \ 编辑一把刀具		=	=	=
15	选择共享的目录	<ul style="list-style-type: none"> • 文档 \ 创建 (或使用) 共享的刀具目录或&\ 删除刀具目录共享 • 工件管理标签 \ 刀具目录 \ 文本菜单: 创建 (或使用) 一个目录& 		=	=	
16	同步和限制管理 (添加, 移动, 清除, 编辑)	操作图标上的文本菜单				=
17	配置操作行 (编辑, 修改)	操作行的开头: 文本菜单 (或双击)				=
18	管理操作行 (插入, 清除, 移动)	操作行的开头: 文本菜单				=
19	编辑一个操作 (编辑, 修改一个操作)	操作图标: 文本菜单编辑ISO 代码 (或双击). (对TORNOS OS同样有效)			=	=
20	管理多个操作 (插入, 清除, 复制一个操作)	<ul style="list-style-type: none"> • 工具栏\ 辅助图标& • 菜单 \ 插入 \ 操作 • 操作行: 文本菜单 \ 插入一个操作! 				=

这些访问级别可根据要求进行修改/调整。必须在Windows用户组内创建级别(GL1, GL2, GL3)并分配给TB-DECO用户, 以便正确使用该选项。

读取按钮可以检查当前密码, 而更改按钮用于分配输入的密码(最多15个字符, 区分大小写)。完成按钮将返按钮将你带回身份鉴别对话框。

身份密码鉴别

身份鉴别对话框是从用户级别菜单上或“辅助功能工具栏”上的特设按钮上访问。

与PC接口不同, 远程PC访问权限管理必须处于激活状态才能访问此菜单。此对话框能够定义一个用户级别, 释放特定的TB-Deco功能。该用户必须输入与所选的用户级别相一致的密码并按下OK键, 以激活所需的用户级别。可在“关于TB-Deco”对话框内对激活的用户组进行咨询。

打开对话框后, 显示出默认的身份, 如果你想选择默认的用户级别, 则不必输入密码, 只要按下“OK”即可。

通过选择‘管理员’用户, 可以进入‘以管理员身份配置’对话框。

第二个对话框允许管理员为每位用户定义不同的密码和新的默认用户级别。

默认密码值:

	远程PC	PC 接口
用户级别 1	(空) *	ul1
用户级别 2	(空)	ul2
用户级别 3	(空)	ul3 *
管理员	AdMiN2740	AdMiN2740

* 默认用户级别



Tornos SA
Industrielle 111
2740 Moutier
电话 +41 32 494 44 44
传真 +41 32 494 49 07
contact@tornos.com
www.tornos.com